


NOTICE LEVITA 19 mm


SANS RAIL BAS

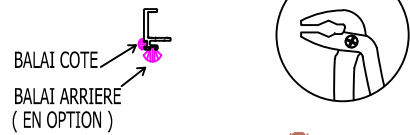


1 GLISSER LE BALAI DANS SA RAINURE PUIS PINCER LE PROFIL EN HAUT ET EN BAS POUR LE BLOQUER



2 FIXATION DU RAIL (VIS NON FOURNIS)

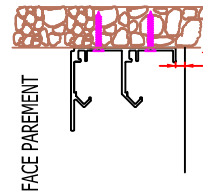


3 FIXATION DES GUIDES BAS

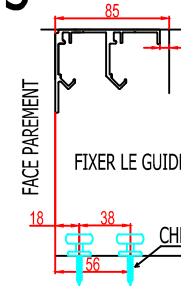


FIXER LE GUIDE BAS (celui ci est excentré donc réglable)


LARGEUR DE PORTE - 13 = AXE

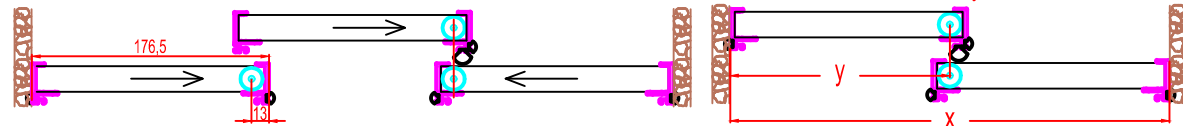

4 PRESENTATION DU VANTAIL ARRIERE

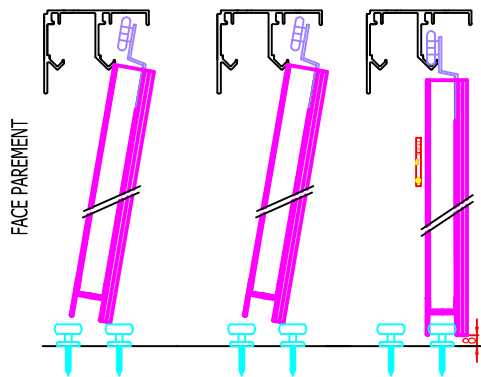

REGLER EN HAUTEUR

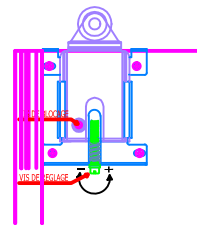

5 FIXATION DU CLIPSTOPPER

