ATTENTION MODIFICATION

NOTICE POUR PORTE 19 mm

1

a - GLISSER LE PERCUTEUR DANS LE RAIL

DECALER A 85 mm DU MUR POUR LES PROFILS ARIAL EFFECTUER LE BLOCAGE

DECALER A 97 mm DU MUR POUR LES PROFILS MISTRAL EFFECTUER LE BLOCAGE

DECALER A 117 mm DU MUR POUR LES PROFILS CARAT EFFECTUER LE BLOCAGE

- POUR L ARRET DES PORTES PLACER LA LAME DE FREIN x = 20 mm

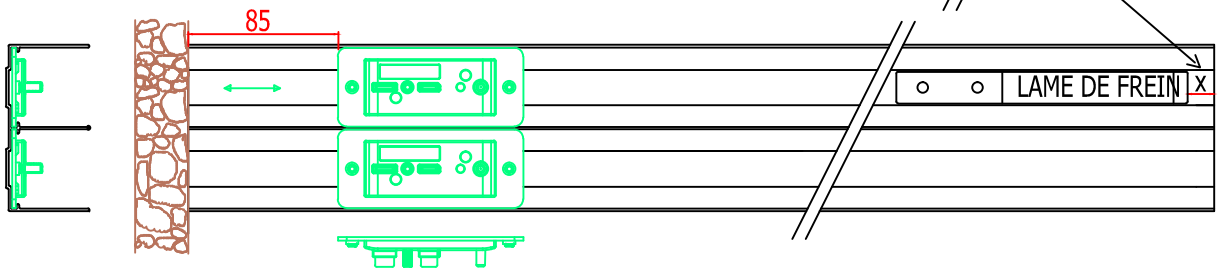

2

FIXATION DU RAIL HAUT ET BAS
(VIS NON FOURNIS)

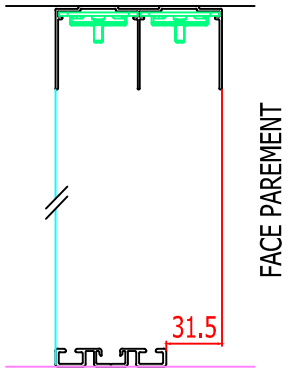

3

GLISSER LE BALAI DANS SA RAINURE PUIS PINCER LE PROFIL EN HAUT ET EN BAS POUR LE BLOQUER

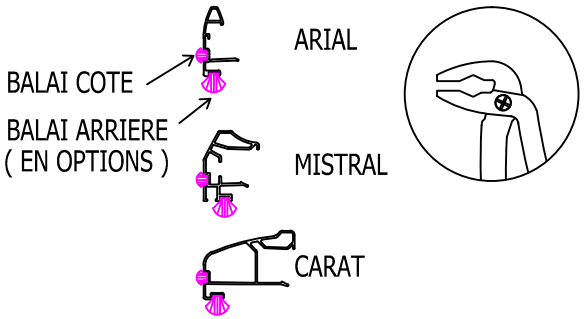

LE 23 - 07 - 2018

4

PRESENTATION DU
VANTAIL ARRIERE

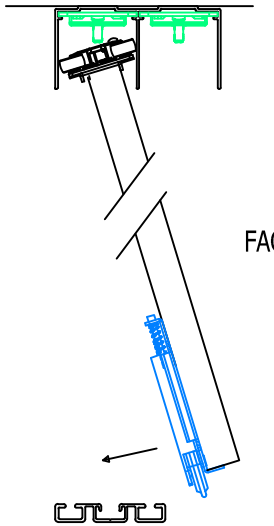

5

ACTIVER LES ROULETTES (A)
REGLAGE DES VANTAUX
EN HAUTEUR (B)
BLOCAGE DE LA VIS (C)
AJUSTER LE PERCUTEUR EN HAUTEUR

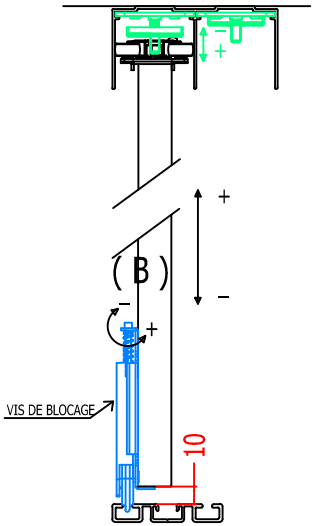

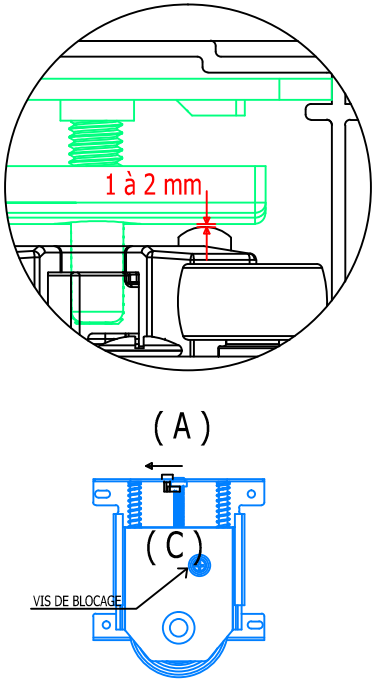

6

PRESENTATION DU
VANTAIL AVANT RENOUVELLER
L ETAPE (A) (B) ET (C)
AJUSTER LE PERCUTEUR EN HAUTEUR

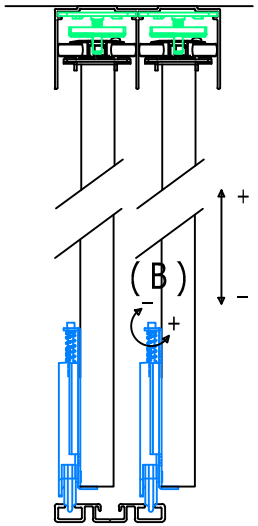

LE 23 - 07 - 2018